





MST800LW

PACKAGING CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

A. Light fixture with 12 in. lead wire connector
 Accesorio para la luz con conector de cable de 12 pulg
 Luminaire avec fil de sortie et capuchon de connexion
 de 30,5 cm (12 po)

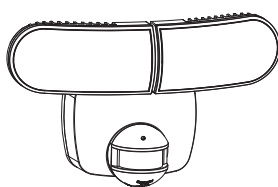


(Single head position)
 (Posición de cabezal simple)
 (Position à tête regroupée)

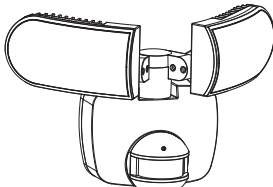


(Twin head position)
 (Posición de cabezal doble)
 (Position à tête séparée)


B. Solar panel with 15 ft. cord
 Panel solar con cable de 15 pies
 Panneau solaire avec cordon
 de 4,6 m (15 pi)



D. (4) Solar panel mounting screws
 (4) Tornillos de montaje
 del panel solar
 (4) Vis de montage de panneau
 solaire

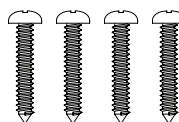

C. (2) Fixture mounting screws
 (2) Tornillos de montaje del accesorio
 (2) Vis de montage du luminaire



E. Snap-in mounting bracket
 Soporte de montaje de sujeción
 a presión
 Support de montage encastrable



ENGLISH


ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Phillips screwdriver

HOW IT WORKS

During the daylight hours, the solar panel turns the sunlight into energy that is stored in the rechargeable battery pack. Your light features a motion sensor that turns the light ON at night when motion is detected. This light is equipped with a photocell, which only allows the fixture to turn ON during the nighttime hours.

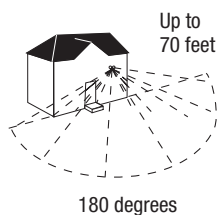

WARNINGS AND CAUTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS.


To reduce the risk of fire or injury to persons, read and follow these instructions:

- **DO NOT** replace batteries.
- **DO NOT** dispose of this product in fire. Batteries inside this product may explode or leak.
- **DO NOT** puncture this battery pack. **DO NOT** work on this battery pack
- **DO NOT** disassemble fixture. The fixture does not have any user serviceable parts.
- For outdoor use only.
- Lithium-Ion batteries must be disposed of in accordance with local waste ordinances and regulations.
- Do not operate a luminaire with a missing or damaged lens.
- Fixture is suitable for wall mount only. NOT suitable for ground mount installation.
- Do not cut the solar panel wire. Discontinue use if the wire becomes frayed or broken.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FOR BEST RESULTS

- Allow fixture to receive four full days of sunlight before turning fixture ON.
- Locate solar panel in an area that will receive the maximum amount of sunlight during the daylight hours. Locate panel to receive at least 3-4 hours of direct sunlight daily.
- Test your charged unit before permanently installing.
- Install the motion sensor 8-12 feet above the ground. (Motion sensor is less sensitive above 12 feet.)
- Locate motion sensor so motion moves across the detection zone (Fig. 1).
- Locate sensor away from heat producing sources to prevent false triggering. Also be very careful not to include objects such as windows, white walls and water in the detection zone.

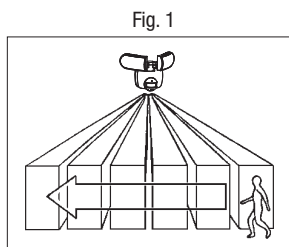

- Locate sensor away from moving objects such as trees, large shrubs and street traffic.
- You will need to adjust the angle of the solar panel throughout the year as seasons change in order to keep it at the best possible angle to the sun.
- Keep solar panel clear of any objects that will block the sunlight. It will be necessary to periodically clean the solar panel with soft wet cloth.
- During periods of several cloudy days, the battery may fall below the operating level and will need to be recharged with sunlight.

MOUNTING YOUR FIXTURE

1. Locate area in which you would like to install your light fixture.

NOTE: For fixture to operate properly, the solar panel (B) must be located in an area that will receive the maximum amount of sunlight and is free from obstructions.

2. Using the fixture mounting screws (C) provided, mount the snap-in mounting bracket (E) to a solid surface 8-12 feet above the ground by placing the screws through the center holes of the bracket. Make sure the arrow on the bracket is pointing up. (Fig. 2).
3. Slide fixture down over the snap-in mounting bracket, making sure that the fixture engages the guide ribs. Continue sliding down until the fixture snaps into the locking tab.
4. Using the solar panel mounting screws (D) provided, mount solar panel (B) to a solid surface (Fig. 3). Adjust the angle of the solar panel (B) so that it will receive the maximum amount of direct sunlight during the daylight hours.

NOTE: For best results, locate panel to receive at least 3-4 hours of direct sunlight daily.

5. Carefully route the wire from the solar panel (B) to the fixture (A) and plug it into the connector extending from the side of the fixture housing (A) (Fig. 4). Make sure to push the connector plugs tightly together until you hear two clicks to ensure they are fully engaged.

Fig. 2

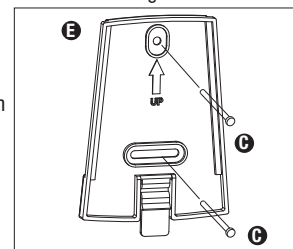


Fig. 3


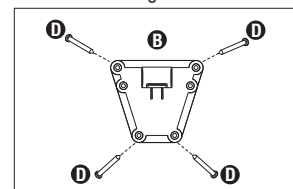


Fig. 4

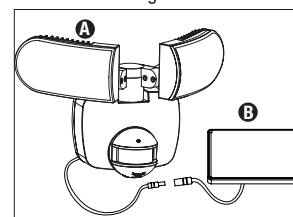

OPERATING YOUR FIXTURE

NOTE: Make sure you allow fixture to receive four full days of sunlight before turning fixture ON.

1. Slide power switch ON.

2. Rotate knob on bottom of the sensor to "TEST" (Fig. 5).

NOTE: Fixture has a warm up period of about one minute. Light will turn on during this period. Once the light turns off, you are ready to test.

3. Aim sensor toward the general direction in which motion will occur. Always position the sensor head with control switches facing toward the ground.

4. Walk across the detection zone at the farthest distance you wish your sensor to detect motion.

5. For more range, aim sensor slightly upward. For less range, aim sensor slightly downward. Light will turn off 4 seconds after motion stops.

NOTE: Allow 5 seconds after light turns off before your next test.

6. Rotate knob on bottom of sensor to a duration up to 3 min. Light will turn ON at night when motion is detected and turn OFF at the selected time interval after motion stops.

NOTE: When battery is low, the fixture will automatically turn OFF. (The fixture will not turn ON until the battery has recharged to the operating level.) The red LED indicator light will blink every 5 seconds at night until the battery is charged to the operating level.

PROPER BATTERY CARE


NOTE: Proper care should ensure the longest possible life for your battery.

- Make sure that your solar panel is located in a sunny location.
- When battery is low, the fixture will automatically turn OFF. (The fixture will not turn ON until the battery has recharged to the operating level.) The red LED indicator light will blink every 5 seconds at night until the battery is charged to the operating level.
- To ensure proper recharge, slide power switch OFF and allow fixture to receive 4 full days of sunlight before turning the fixture ON.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause / Solution
Light Does Not Come On With Motion At Night	Surrounding external ambient light is too bright. (If so, the unit may think it is daytime.) • Re-aim the head. • Relocate or reposition the unit away from the light source. Fixture is not charging during the day. • Solar panel must be connected to the connector extending from the side of the fixture housing when charging. • Solar panel must be receiving direct sunlight to charge during day (reposition if shadowed). • Solar panel must be clean and free from debris. • Make sure batteries have been charged for 4 full days of sunlight prior to turning the fixture ON. • When battery is low, the fixture will automatically turn OFF until the battery is charged to the operating level.
Light Comes On For No Apparent Reason At Night	There is motion in the detection zone. • Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, etc. TEST FOR YOURSELF. • Cover the sensor lens with black electrical tape to prevent sensor from detecting motion. If the light stays off, something in the detection zone is triggering the sensor. • Reposition the sensor. * If the light stays on with the sensor lens covered, contact customer service.
Light Stays On At Night And Does Not Turn Off	There is motion in the detection zone. • Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, etc. • Reposition motion sensor. * If the light continues to stay on, contact customer service.
Light Is On During The Day	The knob on the bottom of the motion sensor is in the TEST mode. • Rotate the knob to a duration up to 3 min. The motion detector is shadowed. • Reposition motion sensor.

Fig. 5

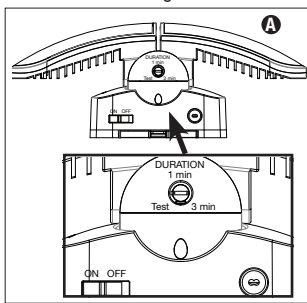

1-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products that have been altered or repaired that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@eaton.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@eaton.com
Printed in China

ESPAÑOL


ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador en cruz (Phillips)

CÓMO FUNCIONA

Durante las horas del día, el panel solar transforma la luz solar en energía que queda almacenada en el paquete de la batería recargable. Su luminaria cuenta con un sensor de movimiento, que enciende la luz cuando es de noche y se detecta algún movimiento. Esta luminaria está equipada con una fotocélula, que sólo permite que el artefacto se encienda durante las horas de la noche.

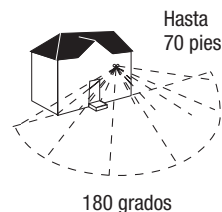

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES CONCERNIENTES AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o lesiones personales:

- NO sustituya las baterías.
- NO deseché este producto por medio de métodos combustibles. Las baterías que se encuentran dentro de este producto pueden explotar o tener pérdidas. Atienda todas las advertencias.
- NO perforé este pack de baterías. NO trabaje sobre este pack de baterías.
- NO desarme la luminaria. La luminaria no contiene piezas que puedan recibir un servicio de mantenimiento por el usuario.
- Para uso en exteriores solamente.
- Las baterías de ión de litio deben desecharse de conformidad con las ordenanzas y normas locales sobre disposición de desechos.
- No ponga en funcionamiento esta luminaria si le falta la lente o está dañada.
- La luminaria es apta para un montaje en paredes solamente. NO es apta para su instalación


por medio de su montaje en el suelo.

- No corte el cable del panel solar. Discontinúe su uso si se pela o rompe el cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

- Deje que el accesorio capte luz solar durante cuatro días completos antes de encenderlo.
- Coloque el panel solar en un área tal que reciba la máxima cantidad de luz solar durante las horas del día. Para obtener mejores resultados, ubique el panel de modo tal que reciba al menos 3-4 horas de luz directa del sol por día.
- Pruebe la unidad cargada antes de instalarla definitivamente.
- Instale el sensor de movimiento a 2,45 – 3,65 m (8 – 12 pies) de altura sobre el suelo (por encima de 3,65 m / 12 pies, el sensor de movimiento es menos sensible).
- Coloque el sensor de movimiento de manera tal que los movimientos queden cubiertos por el área de detección (Fig. 1).
- Coloque el sensor lejos de fuentes que produzcan calor, a fin de evitar falsos disparos.
- Además, medida de lo posible, tenga mucho cuidado de no incluir objetos tales como ventanas, paredes blancas y agua, en la zona de detección.
- Coloque el sensor lejos de objetos móviles, como por ejemplo árboles, arbustos grandes y tráfico callejero.
- Deberá ajustar el ángulo del panel solar a medida que avance el año y cambien las estaciones, para poder mantener el mejor ángulo respecto del sol.
- Conserve el panel solar libre de cualquier objeto que pudiera interceptar la luz solar. Es necesario limpiar periódicamente el panel solar con un paño suave humedecido.
- Durante aquellos periodos en los que haya varios días nublados, la batería caerá debajo del nivel de carga suficiente y necesitará recargarse con la luz solar.

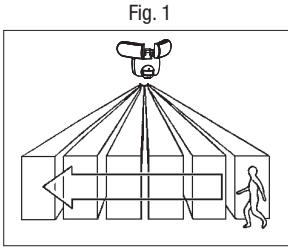

MONTAJE DEL ACCESORIO

1. Ubique la zona en la que desea instalar su artefacto de luz.

NOTA: Para que el artefacto funcione debidamente, el panel solar debe quedar ubicado en una zona en la que reciba la máxima cantidad posible de luz solar, y esté libre de obstrucciones.

2. Con los tornillos incluidos (C) de montaje de la luminaria, monte el “soporte de montaje de sujeción a presión” (E) a una superficie sólida en 8-12 pies (2,43-3,65 m) por encima del suelo, colocando los tornillos a través de los orificios centrales del soporte. Asegúrese de que la flecha en el soporte esté apuntando hacia arriba. (Fig. 2).
3. Deslice la luminaria hacia abajo del “soporte de montaje por sujeción”, asegurándose de que quede enganchada en los canales de guía. Continúe deslizando la luminaria hacia abajo, hasta que la luminaria se sujete a presión en la lengüeta de bloqueo.
4. Usando los tornillos de montaje del panel solar provistos, monte el panel solar en una superficie sólida (Fig. 3). Ajuste el ángulo del panel solar, de modo que reciba la máxima cantidad de luz solar directa durante las horas de luz diurna.

NOTA: Para obtener mejores resultados, ubique el panel de modo tal que reciba al menos 3-4 horas de luz directa del sol por día.

5. Cuidadosamente conduzca el cable que conecta el panel solar (B) con el accesorio (A) y conéctelo al extensor del conector que sale del lateral del alojamiento del accesorio (A) (Fig. 4).

NOTA: Asegúrese de empujar los enchufes para conector firmemente hasta que escuche dos clics que le garanticen que están completamente conectados.

OPERACIÓN DEL ACCESORIO

NOTA: Asegúrese de que el accesorio haya captado luz solar durante cuatro días completos antes de proceder a encenderlo.

1. Deslice el interruptor de alimentación en la posición ON (Encendido)
2. Gire la perilla de la parte inferior del sensor a la posición “TEST” (Prueba).

NOTA: El accesorio tiene un periodo de calentamiento de alrededor de un minuto. Durante este periodo, se

encenderá la luz y el accesorio puede ser probado.

3. Apunte el sensor hacia la dirección en general en la cual se producirán los movimientos. Asegúrese de que el cabezal sensor esté posicionado de modo tal que los interruptores de control queden mirando hacia el suelo.
4. Camine a través del área de detección, en el punto más distante en el que desea que el sensor detecte movimientos.
5. Para un rango mayor, oriente ligeramente el detector hacia arriba. Para un rango menor, oriente la cabeza del detector ligeramente hacia abajo. Las luces se apagarán 4 segundos después de que ya no haya movimiento.

NOTE: Después de que la luz se haya apagado, deje pasar cinco segundos antes de pasar a la próxima prueba.

6. Gire la perilla en la parte inferior del sensor para una duración de hasta 3 minutos. En la noche, al detectar movimiento, se encenderá la luz, y se apagará una vez que haya transcurrido el intervalo especificado después de que haya cesado el movimiento.

NOTA: Cuando la batería esté baja, el accesorio parpadeará dos veces indicando que se apagará automáticamente. (El accesorio no se encenderá hasta que se haya recargado la batería con el nivel suficiente como para funcionar.) La luz indicadora LED de color rojo se encenderá de manera intermitente cada 5 segundos en la noche hasta que la batería sea cargada hasta el nivel operante.

CUIDADO ADECUADO DE LA BATERÍA

NOTA: El cuidado adecuado debería asegurar el máximo tiempo de vida posible de la batería.

- Asegúrese que el panel solar esté colocado en un lugar donde le de el sol.
- Cuando la batería esté baja, el accesorio que se apagará automáticamente. (El accesorio no se encenderá hasta que se haya recargado la batería con el nivel suficiente como para funcionar.) La luz indicadora LED de color rojo se encenderá de manera intermitente cada 5 segundos en la noche hasta que la batería sea cargada hasta el nivel operante.
- Para garantizar que el accesorio se recargue adecuadamente, apáguelo y déjelo captar luz solar durante cuatro días completos antes de encenderlo.

DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible / Acción Correctiva
La Luz No Se Enciende Durante La Noche Aunque Haya Movimiento	La luz ambiental exterior es demasiado brillante. (Si es así, para la unidad es de día). • Redirija el cabezal. • Cambie la ubicación de la unidad o diríjala en dirección contraria de la fuente de luz. El accesorio no carga durante el día. • El panel solar debe estar conectado al extensor del conector que sale del lateral del alojamiento del accesorio. • El panel solar debe estar recibiendo luz solar para cargarse durante el día (reposicione si está en la sombra). • El panel solar debe estar limpio y libre de residuos. • Antes de encender el accesorio, asegúrese de que las baterías se hayan cargado con la luz del sol por 4 días completos. • Para asegurar la recarga adecuada, deslice el interruptor de alimentación en OFF y permita que el accesorio para recibir 4 días completos de la luz del sol antes de encender el aparato.
La Luz Se Enciende Durante La Noche Sin Motivo Aparente	Hay movimiento en la zona de detección. • Asegúrese de que el sensor no esté reaccionando a objetos móviles tales como árboles, tráfico, etc. COMPRUEBELO USTED MISMO. • Cubra la lente del sensor con la cinta aislante negra para evitar que detecte movimiento. Si las luces permanecen apagadas, hay algo en el área de detección que está activando el sensor. • Cambie la posición del sensor de movimiento. * Si las luces permanecen encendidas con la lente del sensor cubierta, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.
La Luz Se Enciende Durante La Noche Y No Se Apaga	Hay movimiento en la zona de detección. • Asegúrese de que el sensor no esté reaccionando a objetos móviles tales como árboles, tráfico, etc. • Cambie la posición del sensor de movimiento. * Si las luces permanecen encendidas con la lente del sensor cubierta, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

La Luz Se Enciende Durante El Día	The knob on the bottom of the motion sensor is in the TEST mode.
	• Rotate knob on bottom of sensor to a duration up to 3 min.
	Hay sombra sobre el detector de movimiento.
	• Cambie la posición del sensor de movimiento.

GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") garantiza a sus clientes que los productos de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de uno años desde la fecha de compra. La obligación de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") que hayan sido alterados o reparados que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no fabricados por Eaton's Cooper Lighting Business que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES, (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL O DE FORMA EXTRA CONTRACTUAL INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, COOPER LIGHTING TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DES O DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDE EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepagado. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com
Impreso en China

FRANÇAIS


ARTICLES REQUIS

(à acheter séparément)

- Tournevis cruciforme

FONCTIONNEMENT

Pendant les heures du jour, le panneau solaire convertit la lumière du soleil en énergie qui est stockée dans un bloc-piles rechargeable. Votre luminaire est équipé d'un détecteur de mouvements qui allume la lumière la nuit en présence de mouvement. Ce luminaire est équipé d'une cellule photo-électrique qui permet uniquement de l'allumer pendant les heures de nuit.

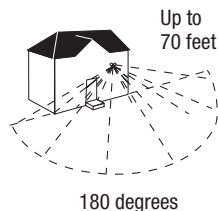

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BLESSURE CORPORELLE.

Pour réduire les risques d'incendie ou de blessure corporelle, veuillez lire et respecter les instructions suivantes :

- NE remplacez PAS les piles.


- NE jetez PAS ce produit au feu. Les piles à l'intérieur de ce produit pourraient exploser ou fuir.
- Ne percez PAS ce bloc-piles. Ne modifiez PAS ce bloc-piles.
- NE démontez PAS le luminaire. Le luminaire ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Pour utilisation à l'extérieur seulement.
- Les piles au lithium-ion doivent être jetées conformément aux ordonnances et règlements locaux sur l'élimination.
- Ne faites pas fonctionner un luminaire sans lentilles ou avec des lentilles endommagées.
- Ce luminaire convient uniquement à une installation murale. NE convient PAS à une installation au sol.
- Ne coupez pas le fil du panneau solaire. Cessez l'utilisation si le fil est effiloché ou coupé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Le luminaire doit être exposé à la lumière du soleil pendant quatre jours complets avant de l'allumer.
- Placez le panneau solaire dans un endroit où il sera exposé au maximum à la lumière du soleil pendant la journée. Placez le panneau pour recevoir au moins 3 à 4 heures de lumière directe du soleil quotidiennement.
- Testez la charge de l'appareil avant de l'installer définitivement.
- Installez le détecteur de mouvements entre 2,4 m et 3,7 m (8 à 12 pi) au-dessus du sol. (Le détecteur de mouvements est moins sensible au-dessus de 3,7 m ou 12 pi.)
- Placez le détecteur de mouvements pour avoir un mouvement à travers la zone de détection (Fig. 1).
- Placez le détecteur à l'écart des sources de production de chaleur pour éviter un faux déclenchement. Veillez également à ne pas laisser d'objets tels que des fenêtres, des murs blancs et de l'eau dans la zone de détection.
- Placez le détecteur à l'écart d'objets mobiles comme les arbres, les grands buissons et la circulation routière.
- Vous devez ajuster l'angle du panneau solaire au fil des saisons tout au long de l'année pour conserver le meilleur angle d'exposition au soleil.
- Éloignez tous les objets qui pourraient nuire à l'exposition du panneau solaire au soleil. Il faudra nettoyer périodiquement le panneau solaire avec un chiffon humide et doux.
- Lorsque survient une période de plusieurs jours nuageux, la charge de la pile risque de tomber au-dessous du niveau de fonctionnement et devra être rechargée à la lumière du jour.

Fig. 1

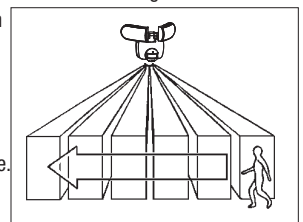

MONTAGE DU LUMINAIRE

1. Déterminez l'endroit où vous souhaitez installer votre luminaire.

REMARQUE : Pour que le luminaire fonctionne adéquatement, le panneau solaire (B) doit être placé à l'endroit le plus ensoleillé et être dégagé de toute obstruction.

2. En utilisant les vis de montage du luminaire (C) fournies, installez le support de montage encastrable (E) sur une surface solide entre 2,4 et 3,7 m (8-12 pi) au-dessus du sol en plaçant les vis sur les trous au centre du support. Assurez-vous que la flèche sur le support pointe vers le haut (Fig. 2).

Fig. 2

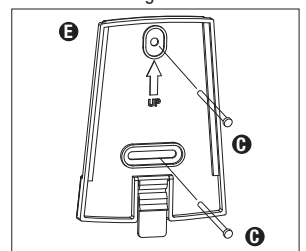


Fig. 3


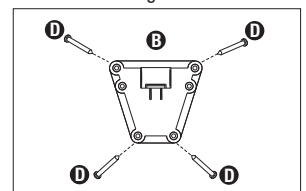


Fig. 4

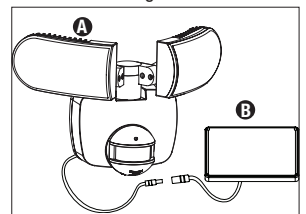

3. Faites glisser le luminaire vers le bas sur le montage encastrable de sorte qu'il s'engage dans les nervures de guidage. Continuez à faire glisser vers le bas jusqu'à ce que le luminaire s'encastre dans la languette de blocage.

4. En utilisant les vis de montage du panneau solaire (D) fournies, installez le panneau solaire (B) sur une surface solide (Fig. 3). Réglez l'angle du panneau solaire (B) jusqu'à ce qu'il dreige un maximum de lumière solaire directe pendant les heures du jour.

REMARQUE : Pour obtenir des résultats optimaux, installez le panneau afin qu'il capte directement au moins 3 à 4 heures de rayons solaires quotidiennement.

5. Acheminez avec précaution le fil du panneau solaire (B) vers le luminaire (A) et branchez-le sur le connecteur qui dépasse sur le côté du boîtier du luminaire (A) (Fig. 4). Assurez-vous de bien enfoncer les prises du connecteur jusqu'à ce que deux déclics retentissent pour s'assurer qu'ils sont entièrement engagés.

FONCTIONNEMENT DU LUMINAIRE

REMARQUE : Assurez-vous que le luminaire est exposé pendant quatre jours complets à la lumière du soleil avant de l'allumer.

1. Faites glisser le bouton marche/arrêt pour le régler sur MARCHE.
2. Faites tourner le bouton situé au bas du capteur sur « TEST » (Fig. 5).

REMARQUE : Le temps de réchauffement du luminaire est d'environ une minute. Le luminaire s'allume pendant cette période. Dès que le luminaire s'éteint, vous êtes prêt à effectuer l'essai.

3. Pointez le capteur en direction générale du mouvement qui aura lieu. Positionnez systématiquement la tête du capteur qui commande les interrupteurs vers le sol.
4. Déplacez-vous à l'intérieur de la zone de détection et selon la distance maximale à laquelle le détecteur devrait capter le mouvement.
5. Pour obtenir une distance plus éloignée, déplacez légèrement le détecteur vers le haut. Pour obtenir une distance plus rapprochée, déplacez légèrement le détecteur vers le bas. Le luminaire s'éteindra quatre secondes après la fin du mouvement.

REMARQUE : Attendez cinq secondes après l'extinction du luminaire avant de faire un nouvel essai.

6. Faites tourner le bouton au bas du capteur pendant une durée de 3 m. La lumière s'allume la nuit lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteint à intervalles prédéfinis lorsque le mouvement cesse.

REMARQUE : Lorsque la pile est faible, le luminaire s'éteint automatiquement. (Le luminaire ne s'allume PAS tant que la pile n'a pas été rechargée au niveau opérationnel.) Le voyant ROUGE se met à clignoter toutes les 5 secondes la nuit jusqu'à ce que la pile soit chargée au niveau opérationnel.

ENTRETIEN ADÉQUAT DE LA PILE


REMARQUE : Un entretien adéquat doit être apporté afin de prolonger le plus possible l'autonomie de la pile.

- Assurez-vous que le panneau solaire est installé dans un endroit ensoleillé.
- Lorsque la pile est faible, le luminaire s'éteint automatiquement. (Le luminaire ne s'allume PAS tant que la pile n'a pas été rechargée au niveau opérationnel.) Le voyant ROUGE se met à clignoter toutes les 5 secondes la nuit jusqu'à ce que la pile soit chargée au niveau opérationnel.
- Pour assurer un rechargement correct, éteignez le luminaire et laissez-le se charger à la lumière solaire pendant 4 jours complets avant de le mettre en marche.

DÉPANNAGE

Problème	Cause / Solution
Le luminaire ne s'allume pas en présence de mouvement la nuit	La lumière ambiante est trop vive. (Si c'est le cas, l'unité risque de penser que c'est le jour.) • Réglez la direction de la tête. • Repositionnez ou déplacez l'unité pour l'éloigner de la source lumineuse. Le luminaire ne se charge pas pendant la journée. • Le panneau solaire doit être branché sur le connecteur qui dépasse sur le côté du boîtier du luminaire lors du chargement. • Le panneau solaire doit recevoir directement la lumière du soleil pour se charger pendant la journée (changez-lui de position s'il est à l'ombre). • Le panneau solaire doit être propre et libre de tous débris. • Assurez-vous que les piles ont été chargées pendant quatre jours ensoleillés complets avant d'allumer le luminaire. • Lorsque la pile est faible, le luminaire s'éteint automatiquement tant que la pile n'a pas été rechargée au niveau opérationnel.
La lumière ne s'allume pas sans raison évidente la nuit	Il y a des mouvements dans la zone de détection. • Assurez-vous que la vue du capteur n'est pas entravée par des objets mobiles tels que les arbres, la circulation routière, etc. EFFECTUEZ UN ESSAI. • Couvrez les lentilles du capteur avec du ruban électrique noir pour éviter que le détecteur ne capte les mouvements. Si la lumière reste éteinte, un objet quelconque dans la zone de détection déclenche le capteur. • Repositionnez le capteur. * Si la lumière reste allumée alors que la lentille du capteur est couverte, communiquez avec le Service à la clientèle.

Fig. 5

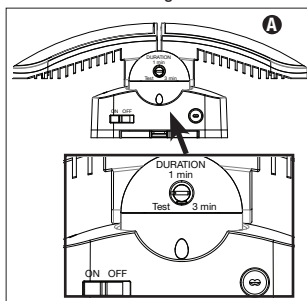

La lumière reste allumée la nuit et ne s'éteint pas	Il y a des mouvements dans la zone de détection. • Assurez-vous que la vue du capteur n'est pas entravée par des objets mobiles tels que les arbres, la circulation routière, etc. • Repositionnez le détecteur de mouvements. * Si le luminaire reste allumé continuellement, communiquez avec le Service à la clientèle.
La lumière est allumée pendant la journée	Le bouton situé au bas du détecteur de mouvements est positionné sur le mode TEST (Essai). • Faites tourner le bouton pendant une durée de 3 m. Le détecteur de mouvements est ombragé. • Repositionnez le détecteur de mouvements.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") garantit à ses clients, pendant une période de un an à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING"), OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@eaton.com et fournir les renseignements ci-après :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting").

a reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting")

Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à consumerproducts@eaton.com.

Imprimé en Chine

Cooper Lighting by E.T.N

Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2010 Cooper Lighting, LLC

07/14

825-0971